



AQUA MARINA

CZ



HNACÍ PLOUTEV BLUEDRIVE S POWER FIN™

Uživatelská příručka PF-240S

VÝSTRAHA

Z důvodu vlastní bezpečnosti a bezpečnosti vašeho zařízení zajistěte dodržování následujících opatření. Neschopnost dodržet výstrahy a pokyny může vést k poškození majetku, vážnému zranění nebo úmrtí. Tento návod uchovejte a pečlivě jej před prvním použitím produktu prostudujte. Pokud dojde k jeho ztrátě, kontaktujte naše poprodejní servisní centrum.



aquamarina.com

OBSAH

I. BEZPEČNOSTÍ VÝSTRAHY

II. HLAVNÍ SOUČÁSTI, PARAMETRY A CELKOVÉ ROZMĚRY

III. BALICÍ LIST

IV. INSTALACE A POKYNY

V. ÚDRŽBA

VI. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

VII. ZÁRUKA A POPRODEJNÍ SERVIS, KONTAKTNÍ INFORMACE


Rozsah použití produktu: Jakýkoliv typ paddleboardů pro pádlování vestoje (SUP), kajaků nebo kanoí se základnou pro zasunutí ploutve. Elektrická hnací ploutev poskytuje energii v jednom směru, změna směru vyžaduje aktivitu pádlující osoby.

BEZPEČNOSTÍ VÝSTRAHA

1. Tento produkt slouží pouze poskytování pohonu pro vodní produkty pro volný čas a je omezen pouze na použití ve vodě. Jeho použití pro jiné účely je zakázáno.
2. Při použití produktu je nezbytné uvážít opatření pro použití plovoucích produktů a pravidla platná pro místní vodní plochy a dbát příslušných výstrah.
3. Při použití produktu je nezbytné uvážít, zda je hloubka vody dostatečná pro plovoucí zařízení s hnací ploutví, aby nedošlo k jejímu poškození.
4. Při použití produktu je požadováno, aby byl každý pasažér vybaven plovací vestou schválenou CGA (pobřežní hlídkou) nebo podobným vztlakovým prostředkem a vesly.
5. Při použití produktu je nutné, aby měl uživatel ke kotníku přivázanou řádnou šňůru pro nouzové zastavení.
6. Tuto hnací ploutev nepoužívejte v rychle proudících řekách, silných proudech nebo za bouřky či přílivu.
7. Produkt nepoužívejte po požití léků nebo alkoholu.
8. Toto zařízení mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem, nebo obdržely pokyny týkající se použití zařízení bezpečným způsobem a porozuměli spojeným rizikům. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržba prováděná uživatelem nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
9. Tento produkt nesmí používat děti mladší 8 let. Děti musí být pod dozorem, aby si s produktem nehrály.
10. Produkt neupravujte, ani k němu nepřipojujte žádné jiné díly. Pokud jsou díly poškozené, kontaktujte prosím poprodejní servisní centrum.
11. Pokud se kolem vrtule omotají mořské řasy nebo rybářský vlasec, nebo dojde jejímu zachycení v bahně, ihned vypněte napájení a vrtuli očistěte.
12. Pokud ve vodě hrozí kontakt s kameny nebo jinými překážkami, včas změňte směr, abyste zabránili pádu do vody.
13. Hnací ploutev a její motor po použití v mořské vodě omyjte pitnou vodou nenechávejte jej uložený v slaném prostředí, aby nedošlo k poškození motoru.
14. Tento produkt obsahuje lithium-iontové baterie, vždy dodržujte princip použití baterií a dbejte na záležitosti vyžadující vaši pozornost.
15. Baterie musí být před likvidací ze zařízení vyjmuta.
16. Zařízení musí být před vyjmutím baterie odpojeno z napájení.
17. Baterie musí být řádně zlikvidována v souladu s místními předpisy.
18. Produkt nikdy nenabíjejte nebo nepoužívejte za bouře.
19. Před každým použitím je nezbytné zkontrolovat každé spojení.
20. Zkontrolujte, zda je před použitím baterie dostatečně nabitá.

21. Hnací ploutev je dodávána pouze s ochranou SELV (Safety Extra Low Voltage), může být použita pouze s konkrétními bateriemi, konkrétními nabíječkami a dálkovým ovládáním. Pokud je nutná jejich výměna, kontaktujte prosím vyhrazené poprodejní servisní centrum.
22. Elektrický nabíjecí port bateriového pouzdra musí být buď připojen k hnací ploutvi, nebo připojen k nabíječce, nebo mít zakryté víko, aby nedošlo k poškození zkratem jinými kovy nebo vlhkostí.
23. Když nejsou dálkové ovládání a nabíječka po delší dobu používány, je nezbytné odpojení od napájení.
24. Pokud není zařízení používáno, musí být skladováno při teplotě v rozmezí $-15 \sim 45^{\circ}$ a je nutné zamezit přímému slunečnímu záření.
25. Pokud je hnací ploutev určena k likvidaci nebo musí být vyměněna za novou, je nutné dodržovat principy recyklace nebo ji vrátit distributorovi.
26.  Toto je zařízení Třídy III, musí být dodáváno s ochranou před úrazem elektrickým proudem (SELV).
27. Zařízení může být používáno pouze s určitými nabíječkami původního dodavatele.

Mezi hlavní součásti patří:

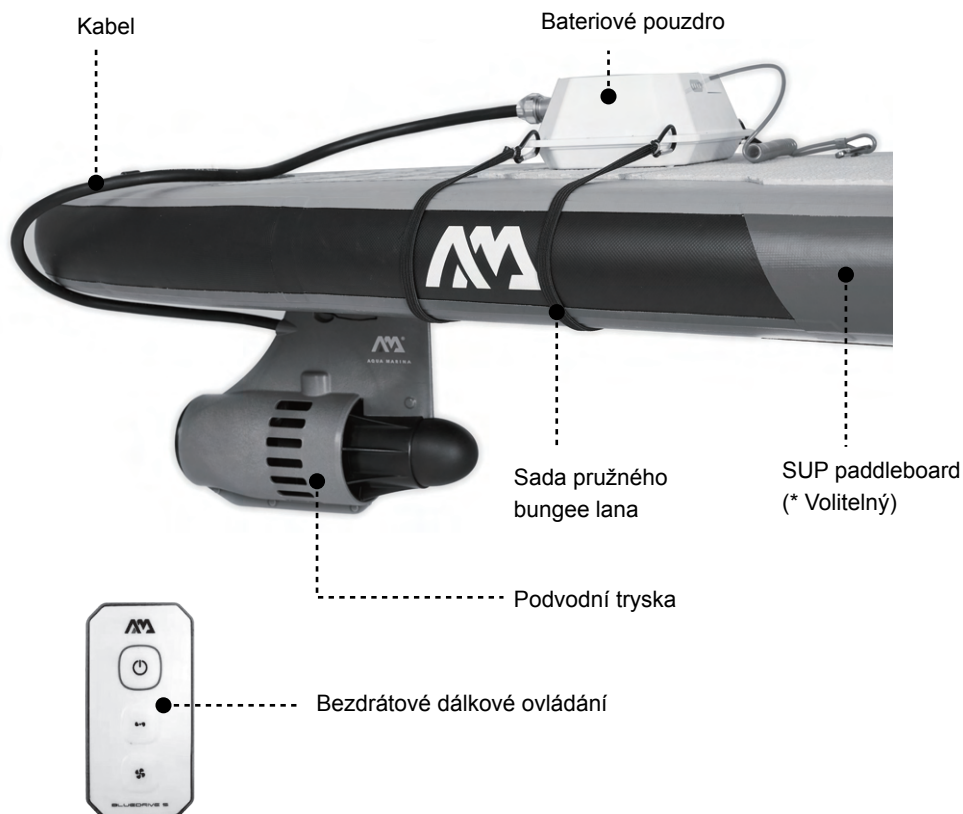




* BLUEDRIVE S Power Fin je kompatibilní se všemi paddleboardy pro pádlování vestoje společnosti AM a kajaky se zasunovatelnou ploutví.

* S adaptérem US Fin (volitelný), lze hnací ploutev také použít pro vodní skútry se základnou pro US FIN.


DETAIL HNACÍ PLOUTVE:

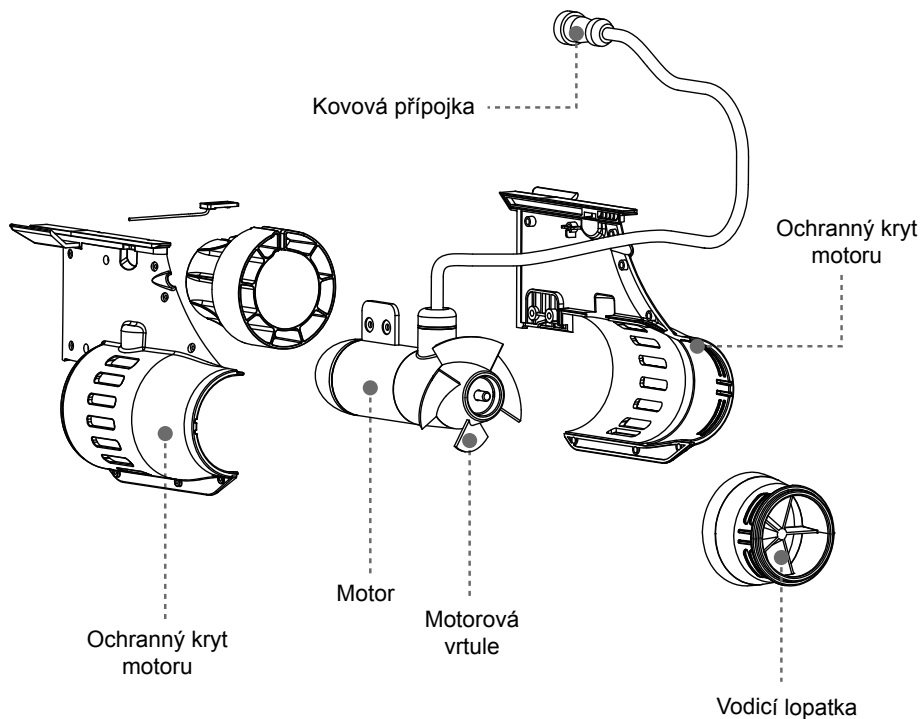


PARAMETRY

Podvodní tryska	Provozní rychlost: 4-6km/h - Nízký rychlostní stupeň  : Max. rychlost 4 km/hod - Vysoký rychlostní stupeň  : Max. rychlost 6 km/hod Doba provozu: 1 hod pro nízký rychlostní stupeň, 0,5 hod pro vysoký rychlostní stupeň Materiál ochranného krytu: ABS Rozměr: 300 x 210 x 110 mm (11,8" x 8,3" x 4,3") Hmotnost: 2,5 kg (5,5 lbs)
Bateriové pouzdro	Dobíjecí bateriový blok: 11,1 VDC, 8,8 Ah/97,68 Wh Speciální lithium-iontová baterie pro hnací ploutev BlueDrive S Power Fin Materiál: IP67, hoření zpomalující ABS Životnost baterie: ≥ 300 cyklů Rozměr: 210 x 155 x 75 mm (8,3" x 6,1" x 3") Hmotnost netto: 1,25 kg (2,8 lbs) S dobíjecí baterií, obvodovou deskou a magnetickým spínačem 2v1 (pracujícím jak spínač, tak nouzový vypínač)
Příkon	Nabíječky: 230 V / 50 Hz Výkon: DC12,6V 5A Doba úplného nabití pro bateriový blok je 2 až 3 hodiny
Rozhraní:	Kovové rozhraní IP67 s námořní vodotěsností pro zapojení
Rozměry balení:	62 x 29,5 x 18,5 cm (24,4" x 11,6" x 7,3")
Hmotnost balení / Hmotnost netto:	5,5 kg (12,1 lbs) / 4,25 kg (9,4 lbs)

CELKOVÉ ROZMĚRY:

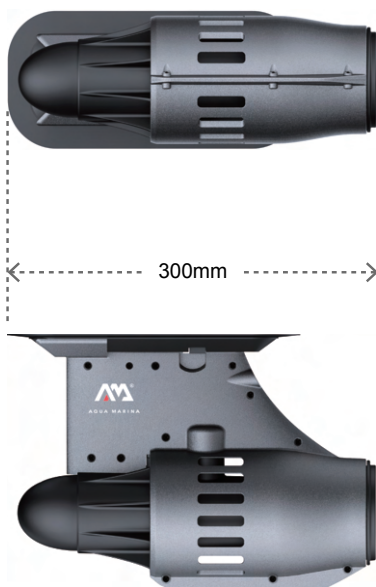

Celkové rozměry hnací ploutve, 300 x 210 x 110 mm (11,8" x 8,3" x 4,3")

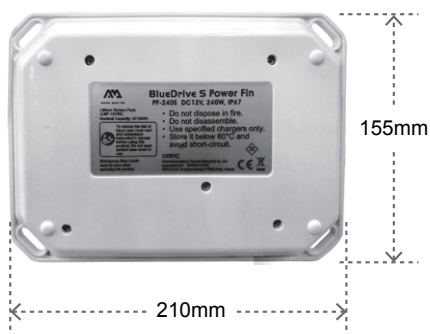

**Celkové rozměry bateriového pouzdra,
210 x 155 x 75 mm (8,3" x 6,1" x 3")**



**Celkové rozměry ruční tašky,
610 x 282 x 175 mm (24" x 11,1" x 6,9")**

BALICÍ LIST

Č.	Název součásti	Obrázek	Množství/ Jednotka	Poznámka
1	Podvodní tryska		1 sada	S napájecím kabelem, zástrčkou, základnou ploutve a zástrčným kolíkem
2	Bateriové pouzdro (včetně Li-Ion bateriového bloku)		1 sada	S dobíjecí baterií, obvodovou deskou a magnetickým spínačem 2v1 (fungujícím jako spínač i nouzový vypínač)
3	Přezka pružného lana		1 sada	Černé pružné lano v délce 88 cm s karabinou
4	Dálkové ovládání		1 sada	S ramenním pásem, dálkovým ovládáním a baterií (CR 2025/CR 2032 3V)
5	Nabíječka		1 sada	Evropská norma
6	Návod		1 výtisk	Univerzální pro evropskou i americkou normu

INSTALACE A POKYNY

1. Otevřete balení a zkontrolujte, zda obsahuje všechny součásti
2. Nainstalujte hnací ploutev na paddleboard (jak je uvedeno na obrázku)

- 2.1 Zasuňte spodní část hnací ploutve do základny paddleboardu;
- 2.2 Do základny zasuňte zástrčný kolík;



2.1




2.2


- * S adaptérem US Fin (volitelný), lze hnací ploutev také použít pro vodní skútry se základnou pro US FIN.

3. Nainstalujte bateriové pouzdro


Nejprve zkontrolujte, zda je bateriové pouzdro nabité (podrobnosti naleznete v příručce magnetického spínače). Pokud není nabité nebo pouze jen částečně, bateriové pouzdro nabijte podle následujících kroků. (Jak uvádí následující obrázky)

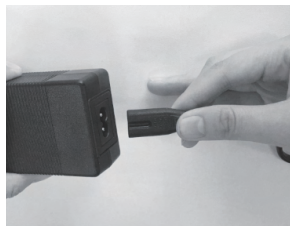

a

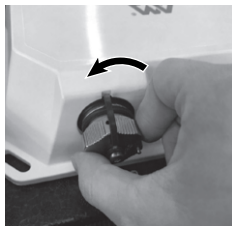

b

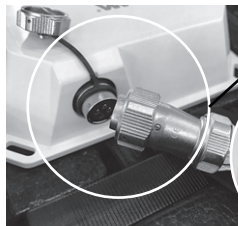

c



d



e



- a. Abyste bateriové pouzdro nabili, zastrčte napájecí kabel nabíječky do odpovídajícího otvoru na nabíječce.
- b. Odšroubujte kovovou matici v zadní části bateriového pouzdra proti směru hodinových ručiček;
- c. Připojte kovovou zástrčku na nabíječce k odpovídajícímu konektoru na bateriovém pouzdře (Všimněte si prosím směru konvexní a konkávní polohy) a utáhněte matku;
- d. Zastrčte napájecí zástrčku nabíječky do domácího napájení.
- e. Zacvakněte magnetický spínač ve správné poloze bateriového pouzdra. Na nabíječce se červeně rozsvítí kontrolka, když je nabíjení úspěšné. Upozornění: Bateriové pouzdro NEMŮŽE být nabíjeno, když není propojeno s magnetickým spínačem.
- f. Kontrolka na nabíječce se změní na zelenou, když je bateriové pouzdro zcela nabito. Po nabíjení vytáhněte napájecí zástrčku a nabíječku, uložte je pro další nabíjení.

- 3.1 Vložte bateriové pouzdro na paddleboard ve směru kovové zástrčky směrem k zádi paddleboardu;
- 3.2 Upevněte baterii utažením pružných lan kolem spodní části paddleboardu v daném pořadí a zahákněte je na 4 rozích bateriového pouzdra.



4. Spojení mezi hnací ploutví a bateriovým pouzdrem: odšroubujte víčko matice kovové zástrčky na bateriovém pouzdře a vložte kovovou zástrčku na konci elektrického vedení hnací ploutve do odpovídající kovové zásuvky bateriového pouzdra ve správném směru a utáhněte kovovou matku;



5. Dálkové ovládání

5.1 Před prvním použitím vytáhněte izolační vrstvu (průhledná) z dálkového ovládání.

5.2 Vložte dálkové ovládání do vodotěsného pouzdra a nasuňte jej na paži (jak uvádí obrázek)

5.3 Upozornění: Účinná vzdálenost dálkového ovládání je méně než 10 metrů.



5.1



5.2

5.4 Provoz dálkového ovládání:

- a.  : Nastartovat a použít nízkou rychlost
- b.  : Nastartovat a použít vysokou rychlost
- c.  : Zastavit (Upozornění: NEJEDNÁ se o tlačítko „start“.)

Uživatel může použít dálkové ovládání pro provoz paddleboardů a kajaků



5.5 Párování

Ve většině případů není párování potřeba.

Tam, kde jsou více jak 2 zařízení, proveďte párování podle níže uvedeného postupu:


- a. Zacykněte magnetický spínač ve správné poloze bateriového pouzdra;
- b. Současně stiskněte    tato 3 tlačítka na dálkovém ovládání, dokud se nerozsvítí kontrolka režimu párování;
- c. Když je párování hotové, kontrolka 3x zabliká a dálkové ovládání lze normálně používat.

6. Kabel magnetického spínače

- 6.1 Kabel magnetického spínače je navržen jako 2v1 a pracuje jako spínač a nouzový vypínač.
- 6.2 V pohotovostním režimu zacvaknete magnetický spínač ve správné poloze bateriového pouzdra a kontrolka 5x modře zabliká a poté se změní na stálou modrou zobrazující zbývající kapacitu baterie. Zbývající kapacita baterie je orientačně zobrazena počtem teček: 4 tečky pro téměř 100 % baterie, 3 tečky pro téměř 75 % baterie atd.
- 6.3 Chcete-li baterii vypnout, vytáhněte přímo magnetický spínač.
- 6.4 Před každým použitím vždy připojte kabel magnetického spínače s bezpečnostní šňůrou. Pokud v případě nouze z bateriového pouzdra vytáhněte červený kabel, motor ihned zastaví, aby nedošlo k nebezpečným situacím.




6.2

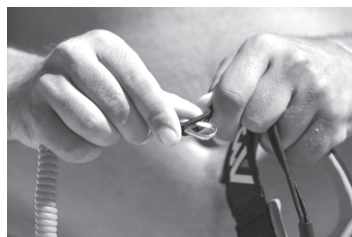

6.4

7. Jak vyjmout Li-Ion baterii

- 7.1 Baterie musí být před likvidací ze zařízení vyjmuta.
- 7.2 Před vyjmutím Li-Ion baterie musíte nejprve odstranit 5 šroubů ze spodní části. Poté odšroubujete 8 šroubů ze zadního krytu a nyní můžete snadno oddělit Li-Ion baterii z bateriového pouzdra.

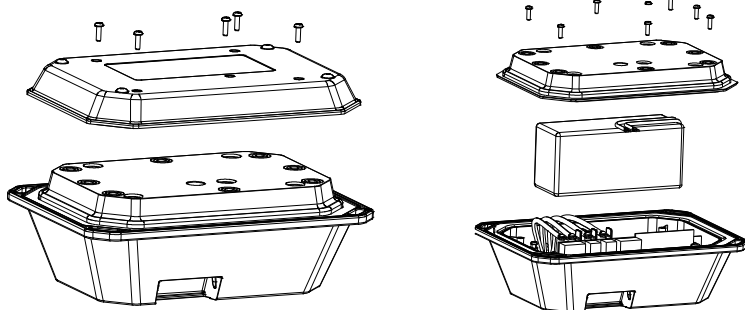

ÚDRŽBA

Díl pro údržbu	Časový interval	Údržba
Dálkové ovládání	Každý měsíc	Pokud jej po delší dobu nepoužíváte, vyjměte prosím baterii;
Podvodní tryska	Po každém použití	K opláchnutí použijte pitnou vodu a nechte oschnout; pokud jsou na vrtuli hnací ploutve namotané mořské řasy nebo rybářský vlasec ovlivňující použití, můžete otevřít kryt a demontovat vrtuli pomocí příslušného nástroje dodaného k jejímu čištění. Po odstranění všech mořských řas a rybářských vlasců sestavte všechny části zpět dohromady.
Bateriové pouzdro	Po každém použití	Otřete hadříkem a nechte uschnout
Bateriové pouzdro	Kdykoliv	Bateriové pouzdro v žádném případě neotevírejte. Kontaktujte místního distributora nebo poprodejní servisní centrum, aby provedli údržbu baterie.
Zadní strana vrtule	Po každém použití	Demontujte vrtuli, abyste zkontrolovali, zda neobsahuje rybářské vlasce, mořské řasy nebo jiné zbytky namotané na vrtuli nebo vřetenu, což má za následek pokles výkonu.
Spojení zařízení	Před a po každém použití	Zkontrolujte, zda na drátu nejsou žádné škrábance, v případě potřeby kontaktujte poprodejní servisní centrum; Pokud obsahuje vodu nebo jiné cizí tělesa, spoj očistěte.

LIKVIDACE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Tato značka znamená, že tento produkt nesmí být likvidován s jiným domovním odpadem. Aby nedošlo ke škodám na životním prostředí nebo lidském zdraví z důvodu nekontrolované likvidace odpadu, musí být produkt řádně recyklován, aby mohlo dojít k udržitelnému využití druhotných surovin. Informace o likvidaci získáte u místních úřadů.

Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy zpětného odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, kde byl produkt zakoupen. Prodejce může tento produkt předat k recyklaci.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Č.	Popis problému	Řešení
1	Dálkové ovládání nefunguje	1. Zkontrolujte, zda je baterie v pořádku a správně vložená 2. Zkontrolujte, zda je odstraněna izolační vrstva.
2	Nabíječka nefunguje	Zkontrolujte, zda je připojení zástrčky spolehlivé.
3	Posilovač nefunguje	1. Zkontrolujte, zda je zástrčka mezi motorem a bateriovým pouzdem spolehlivá; 2. Zkontrolujte, zda je nainstalován magnetický spínač.
4	Chod vrtule stagnuje	1. Zkontrolujte, zda nejsou kolem vrtule omotány rybářské vlasce, mořské řasy, nebo jiné zbytky. V případě potřeby vrtuli očistěte. 2. Zkontrolujte, zda je bateriové pouzdro nabité. 3. Zkontrolujte koncovku bateriového pouzdra, abyste se ujistili, že je spojení spolehlivé a bez nečistot;
5	Posilovač je velmi hlučný a výrazně se třese.	1. Zkontrolujte, zda nejsou kolem vrtule omotány rybářské vlasce, mořské řasy, nebo jiné zbytky. V případě potřeby vrtuli očistěte. 2. Zkontrolujte, zda není poničena vrtule. Pokud ano, kontaktujte prosím poprodejní servisní centrum. 3. Zkontrolujte, zda nejsou šrouby volné. Pokud ano, kontaktujte prosím poprodejní servisní centrum. 4. Odpojte přívod energie a otočte vrtulí, abyste zkontrolovali, že vrtule běží hladce a volně. Jakákoliv překážka nebo blok znamená, že se v motoru nachází cizí těleso, kontaktujte prosím poprodejní servisní centrum.

ZÁRUKA A POPRODEJNÍ SERVIS, KONTAKTNÍ INFORMACE

1. Záruka na produkt představuje 1 rok a v rámci této záruky nesmí být produkt upravován nebo používán na rámec použití, nebo poškozen z důvodu špatného použití, které neodpovídá pokynům uvedeným v příručce.
2. Kontaktní na poprodejní servis: www.aquamarina.com